
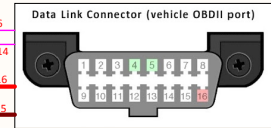



# Лист 10.131 Схема подключения 2-х эбу EC61 (парный режим)

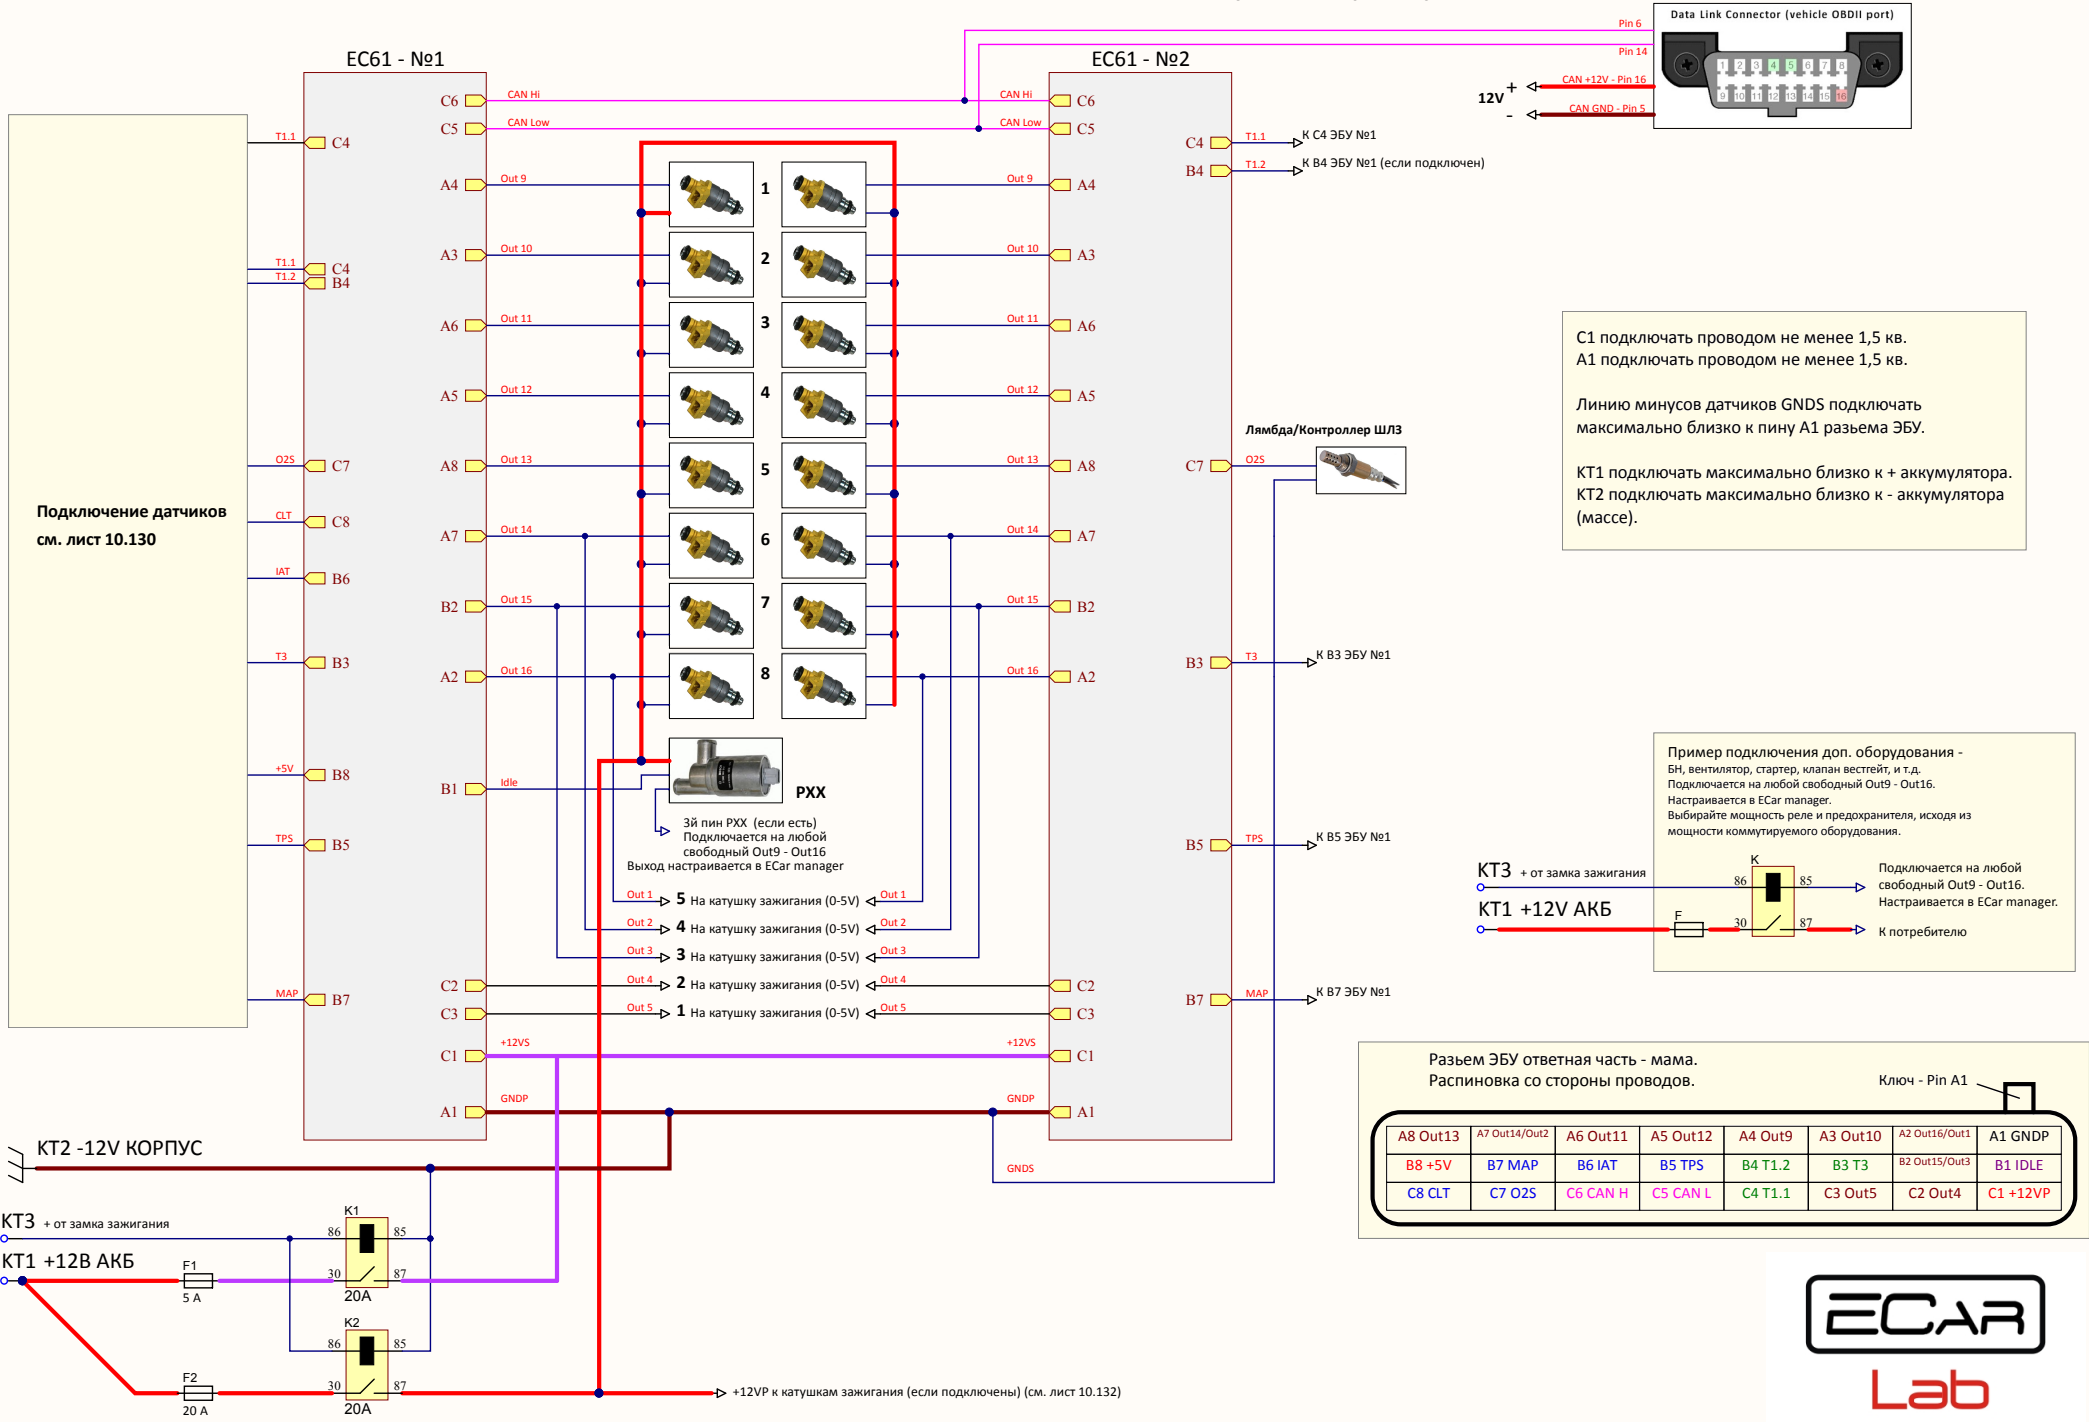

C1 подключать проводом не менее 1,5 кв.  
A1 подключать проводом не менее 1,5 кв.

Линию минусов датчиков GNDS подключать максимально близко к пину A1 разъема ЭБУ.

KT1 подключать максимально близко к + аккумулятора.  
KT2 подключать максимально близко к - аккумулятора (массе).

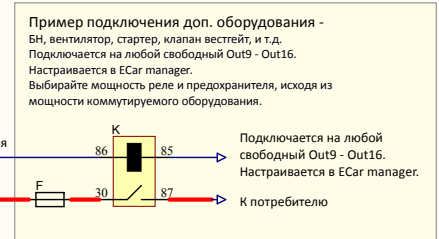

Разъем ЭБУ ответная часть - мама.  
Распиновка со стороны проводов.

A8 Out13	A7 Out14/Out2	A6 Out11	A5 Out12	A4 Out9	A3 Out10	A2 Out16/Out1	A1 GNDD
B8 +5V	B7 MAP	B6 IAT	B5 TPS	B4 T1.2	B3 T3	B2 Out15/Out3	B1 IDLE
C8 CLT	C7 O2S	C6 CAN H	C5 CAN L	C4 T1.1	C3 Out5	C2 Out4	C1 +12VP

Ключ - Pin A1



Подключение датчиков см. лист 10.130

3й пин PXX (если есть)  
Подключается на любой свободный Out9 - Out16  
Выход настраивается в ECar manager

- Out 1 → 5 На катушку зажигания (0-5V) ← Out 1
- Out 2 → 4 На катушку зажигания (0-5V) ← Out 2
- Out 3 → 3 На катушку зажигания (0-5V) ← Out 3
- Out 4 → 2 На катушку зажигания (0-5V) ← Out 4
- Out 5 → 1 На катушку зажигания (0-5V) ← Out 5

